

## **Technisches Datenblatt**

## MPX® SMART Plus

Das MPX® SMART Plus Textildosiersystem ist mit einer Membranpumpe ausgestattet. Diese Membranpumpe arbeitet selbst bei viskosen oder dichten Medien mit minimalen Pulsationen.

## Das bedeutet:

**Elektrische Daten** 

- Präzise Dosierung
- Höhere Systemverfügbarkeit
- Lange Lebensdauer und wenig Serviceeinsätze

Ideal für gewerbliche Wäschereien, die ein Dosiersystem mit zuverlässiger Leistung für den Dauerbetrieb brauchen.



**Leistungsdaten** max. Förderleistung Waschchemie: 1000 ml/min

max. Förderleistung Spülen: 1250 ml/min

Anzahl Waschmaschinen: max. 7
Anzahl Chemieprodukte: bis zu 13
Leistungsaufnahme: 45 VA

Betriebsspannung: 100 ... 230 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Steuereingangsspannung: 12 ... 240 V AC/DC

Schutzklasse: IP24

Mechanische DatenGewicht:9,5 kgAbmessungen B/H/T:520 x 610 x 201 mm

Schlauchanschlüsse Multiplexer: 8 mm Innendurchmesser

E-Mail: info@saier.eu

Internet: www.saier.eu

**Betriebsdaten** Frischwasseranschluss: DN20, 3/4"

Wasserleitungsdruck Eingangsseite: 1 ... 10 bar

Max. zulässiger Betriebsdruck: 1,5 bar (Druckseite)\*2

Wassertemperatur: 4 ... 40 °C

Trennung vom Hauswassernetz: DIN EN 1717 Kat. 5

Ansaughöhe: 1,7 m

Dosierprogramme: 80 Dosierprogramme
Programmschritte: 426 Programmschritte
Produktdosierungen: 2304 Produktdosierungen

zulässige Umgebungstemperatur: +10 ...+40 °C

Beanspruchung im Klima: gemäß DIN EN 60068-2-38

**Betriebsarten** Direktmodi: 1:1 | Summe | Binär | RP2

Programmdetektion: APD-Modus (Automatisch) | MPD-Modus (Manuell)

**Konfiguration** Gerät: mit Windows-Laptop (SSC Software)


**Umgebungs-** zulässige Umgebungstemperatur: +10 ...+45 °C


**bedingungen** Beanspruchung im Klima: gemäß DIN EN 60068-2-38

**Datenspeicherung** Anforderung Waschmittel / Waschprogramm

Gebinde-Leer-Ereignisse / Gebindewechsel Fehlerereignisse: Dosierfehler / Wassermangel

## **Abmessungen**

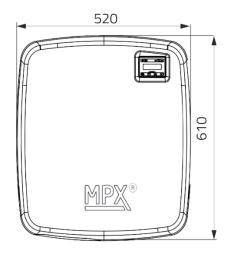

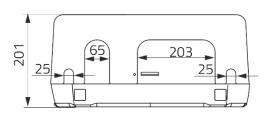

Produkte Art. Nr.: Bezeichnung

1006441 Dosieranlage MPX SMART Plus 13-7
 1006648 Dosieranlage MPX SMART Plus 7-7
 1006651 Dosieranlage MPX SMART Plus 7-1

SAIER Dosiertechnik GmbH D-79194 Gundelfingen Tel.: +49 (0) 761 59 25 20

E-Mail: <a href="mailto:info@saier.eu">info@saier.eu</a> Zertifiziert nach: Internet: <a href="mailto:www.saier.eu">www.saier.eu</a> DIN EN ISO 9001:2015

<sup>\*2</sup> Wird der maximale Druck überschritten, reduziert die Anlage automatisch die Förderleistung. Sinkt der Druck anschließend nicht weiter, schaltet die Anlage ab.